Údaje aktuální ke dni: 21-11-2026 00:21

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/bila-transferova-folie-tpu-a3-xtool-o1-20-archu-p-846.html

Bílá transferová fólie TPU A3 pro xTool O1 — 20 archů


Cena s DPH	**1 199.00 Kč**
Cena bez DPH	**990.91 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P0104001849**
Kód výrobce	**P0104001849**
Výrobce	**xTool**

Popis produktu

Bílá transferová fólie TPU A3 pro UV tisk

Balení obsahuje **20 archů bílé TPU fólie** pro UV tisk na zařízení **xTool O1 Omni Printer**. Z fólie lze vytvořit pružné, výrazně reliéfní aplikace, například loga a nášivky na oděvy, čepice a tašky.

- **Formát** A3, 297 × 420 mm
- **Tloušťka** 0,35 mm
- **Zpracování** UV tisk a následný tepelný přenos
- **Obsah balení** 20 archů. Cena platí za celé balení.
- **Kód výrobce** P0104001849

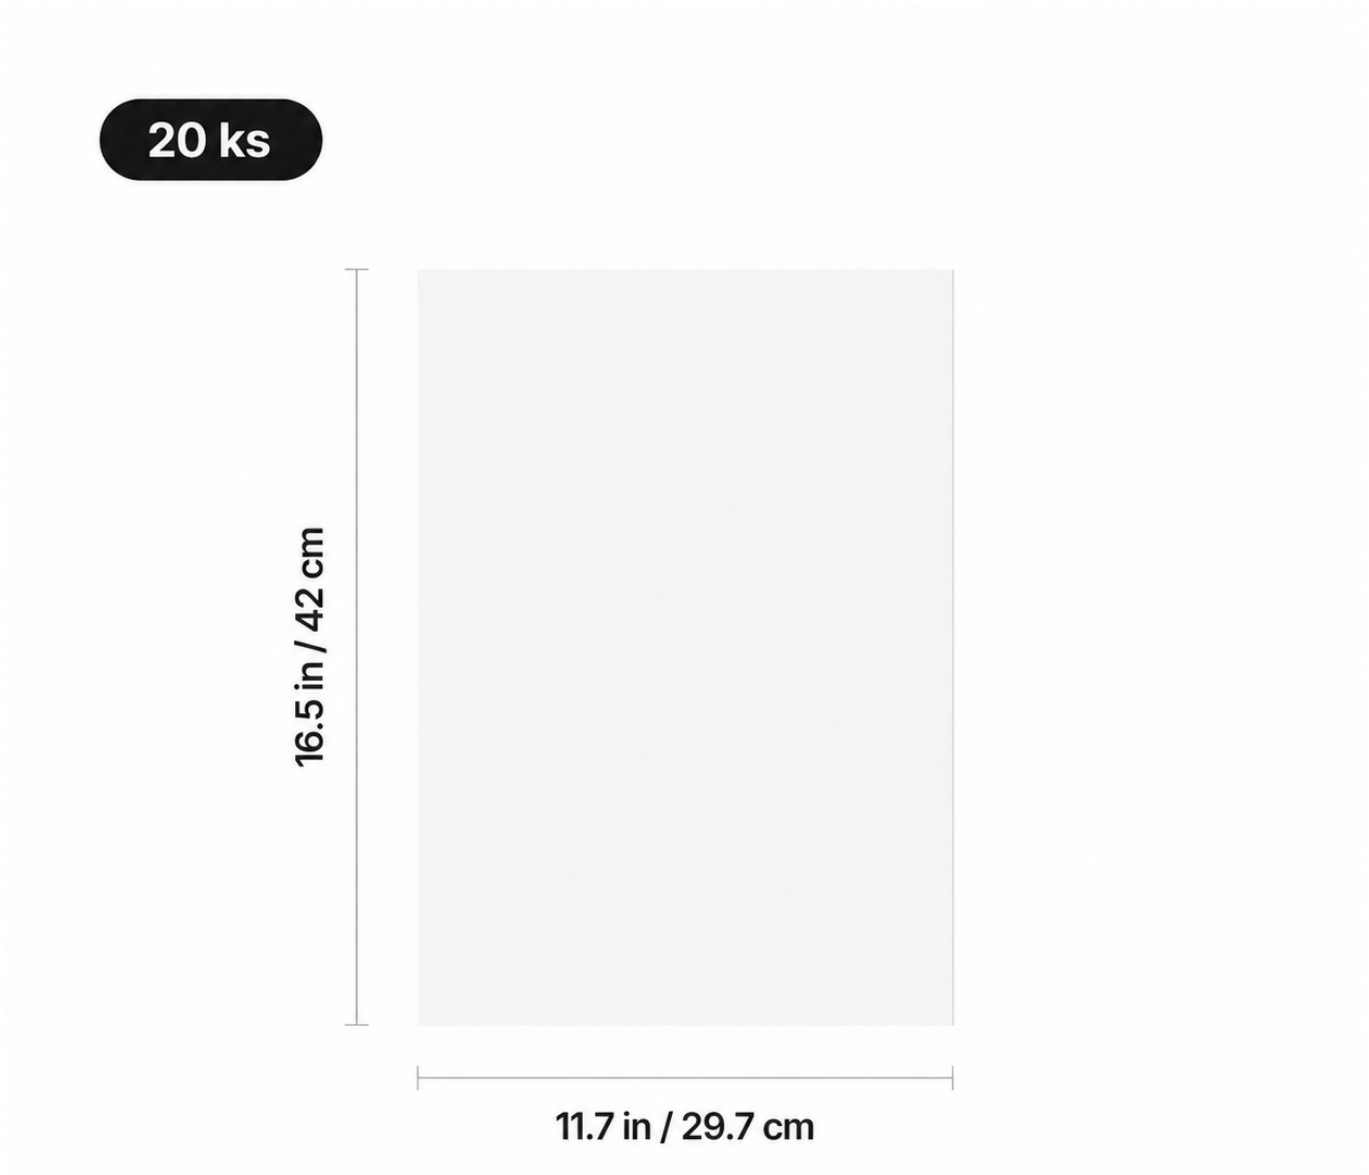

Ověřte typ inkoustu a konfiguraci tiskárny


Výrobce doporučuje **pružný bílý inkoust**, aby si přenesená TPU vrstva zachovala pružnost a přilnavost. Inkoust xTool *Flexible White* je určen výhradně pro O1 se dvěma UV tiskovými hlavami. Před použitím ověřte konfiguraci tiskárny a typ inkoustu.

Při tepelném přenosu zvolte odpovídající teplotu a přítlak. Přehřátí nebo nerovnoměrný přítlak mohou zhoršit výsledek. Výrobce u této fólie neuvádí univerzální teplotu ani dobu přenosu.

Postup práce s UV transferovou fólií

Krok 1: Vytiskněte reliéfní motiv

Vytiskněte 3D motiv na fólii pro UV transfer.

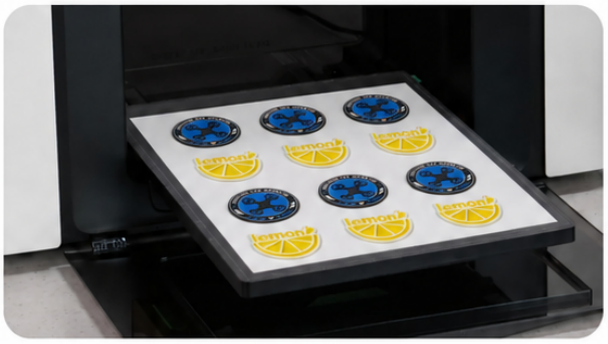



Krok 2: Vystřihněte motiv

Vystřihněte motiv podle obrysu s malým okrajem.

Krok 3: Přeneste motiv na textil

Položte motiv na textil a připevněte jej termolisem.



Použijte flexibilní inkoust, aby byl motiv na textilu pružnější, lépe držel a méně praskal.

[Přehled konfigurací xTool O1 a typů inkoustu]