Údaje aktuální ke dni: 19-11-2026 22:59

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/sada-roli-folii-a-b-uv-dtf-xtool-o1-25-30-m-p-873.html



Sada rolí A a B pro UV DTF na xTool O1 — 25 m a 30 m

Cena s DPH	**1 899.00 Kč**
Cena bez DPH	**1 569.42 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P0104001562**
Kód výrobce	**P0104001562**
Výrobce	**xTool**

Popis produktu

Sada rolí A a B pro UV DTF na xTool O1 — 25 m a 30 m


Sada **xTool Selected P0104001562** obsahuje dvě role pro výrobu běžných samolepek UV DTF na **xTool O1 Omni Printer**. Na fólii A se tiskne motiv. Fólie B laminuje potisk a pomáhá ho přenést na připravený předmět. Role umožňují tisk delších motivů a opakovaných sérií samolepek.



Obsah sady

- **Jedna role fólie A** o šířce 310 mm a délce 25 m
- **Jedna role fólie B** o šířce 310 mm a délce 30 m
- **Jedna kartonová dutinka** pro zachycení odpadu z fólie A při tisku

Cena platí za celou sadu. Tiskárna, laminátor, podavač rolí a pomůcky k nalepení se pořizují samostatně.

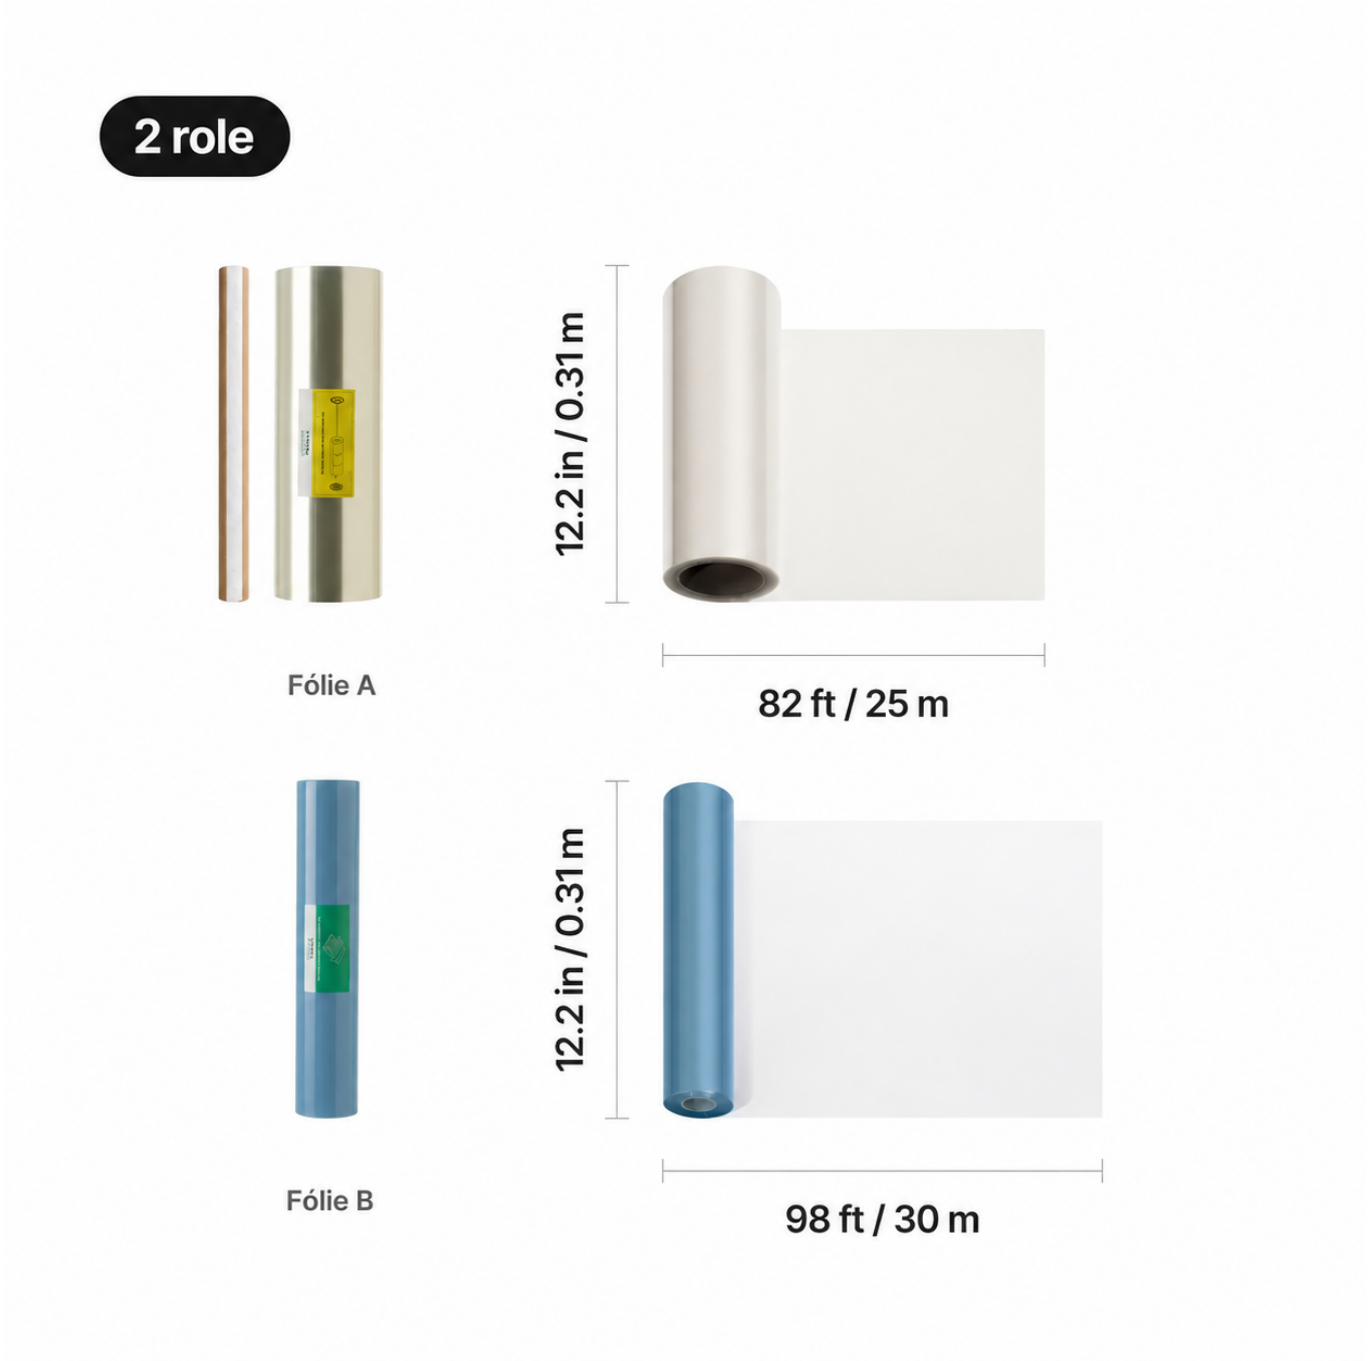

Kompatibilita a potřebné vybavení

Sadu lze používat s UV tiskovou hlavou u konfigurací **O1 Single UV, Dual UV a UV & DT**. Pro sériovou výrobu s rolí A výrobce uvádí **laminátor xTool LM1 a podavač rolí xTool RF1**.

Role A a B jsou určené pro běžné samolepky UV DTF. Pro metalický efekt se podle návodu výrobce používá archová fólie A a další specializované fólie. Tepelný přenos DTF na textil vyžaduje jiný materiál.

Vytiskněte, přeneste a nalepte
Fólie A a B v jedné sadě

Fólie A pro tisk motivu a fólie B pro laminaci a přenos.



Přilnavá fólie A

Pro odolné motivy v kombinaci s kvalitním UV inkoustem.

Role pro sériovou výrobu

25 m fólie A + 30 m fólie B.

Přenos na předměty

Motivy přeneste na hrnky, lahve, sklo nebo kryty telefonů.

Od tisku po nalepení

1. Tiskněte na odkrytou lepicí stranu fólie A směřující nahoru.
2. Potisk zalaminujte fólií B v předehřátém laminátoru LM1 podle návodu k založení a vedení rolí. Po laminování materiál odřízněte a oddělte jednotlivé motivy. Kolem motivu můžete ponechat malý okraj.
3. Před nalepením povrch očistěte a nechte zcela vyschnout. Sejměte fólii A, přiložte motiv a vyhlaďte ho stěrkou od středu směrem k okrajům.
4. Fólii B sloupněte pomalu pod malým úhlem. Pokud se motiv zvedá, znovu jej přitlačte. Před výrobou série proveďte zkoušku na vybraném podkladu.

Jak vyrobit běžné samolepky UV DTF?

Krok 1: Připravte návrh

Připravte návrh ve formátu PNG nebo SVG.

Krok 2: Tisk na fólii A

Vytiskněte motiv na fólii A.

Krok 3: Laminujte fólií B

Fólii B naneste teplem a tlakem.

Krok 4: Vystřihněte motivy

Kolem motivu můžete nechat malý okraj.

Krok 5: Sejměte fólii A a nalepte motiv

Údaj 25 m A + 30 m B označuje samostatnou sadu rolí.

Krok 6: Sejměte fólii B

Fólii sloupněte pomalu pod malým úhlem.

Důležité pokyny

Bílý podtisk je nezbytný

Tiskněte s bílým podtiskem, aby byly barvy vidět.

Očistěte povrch

Povrch musí být čistý, suchý a bez prachu, mastnoty i vlhkosti.

Fólii B sloupněte pomalu

Pokud se motiv zvedá, znovu jej přitlačte a fólii sloupněte pomaleji.



- Návod k fóliím A a B a sériové výrobě z rolí
- Výroba a nalepení běžných samolepek UV DTF
- Materiály a postupy pro jednotlivé konfigurace xTool O1