Údaje aktuální ke dni: 21-11-2026 00:14

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/samolepici-prenosova-folie-xtool-uv-dtf-a3-30-archu-p-847.html

Samolepicí přenosová fólie xTool UV DTF A3 — 30 archů

Cena s DPH	**799.00 Kč**
Cena bez DPH	**660.33 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P0104001573**
Kód výrobce	**P0104001573**
Výrobce	**xTool**


Popis produktu

Samolepicí přenosová fólie UV DTF pro speciální efekty

Samolepicí přenosová fólie xTool Selected P0104001573 přenáší připravený motiv z fólie A na cílový předmět. Používá se při výrobě samolepek UV DTF s odstraněným přebytečným lepidlem a samolepek s metalickým efektem na **xTool O1 Omni Printer**.

30 archů ve formátu A3

Balení obsahuje **30 archů o rozměrech 297 × 420 mm**. Formát A3 umožňuje pracovat s větší grafikou nebo několika motivy na jednom archu. Fólii můžete podle návodu zastřihnout na rozměr připraveného potisku.

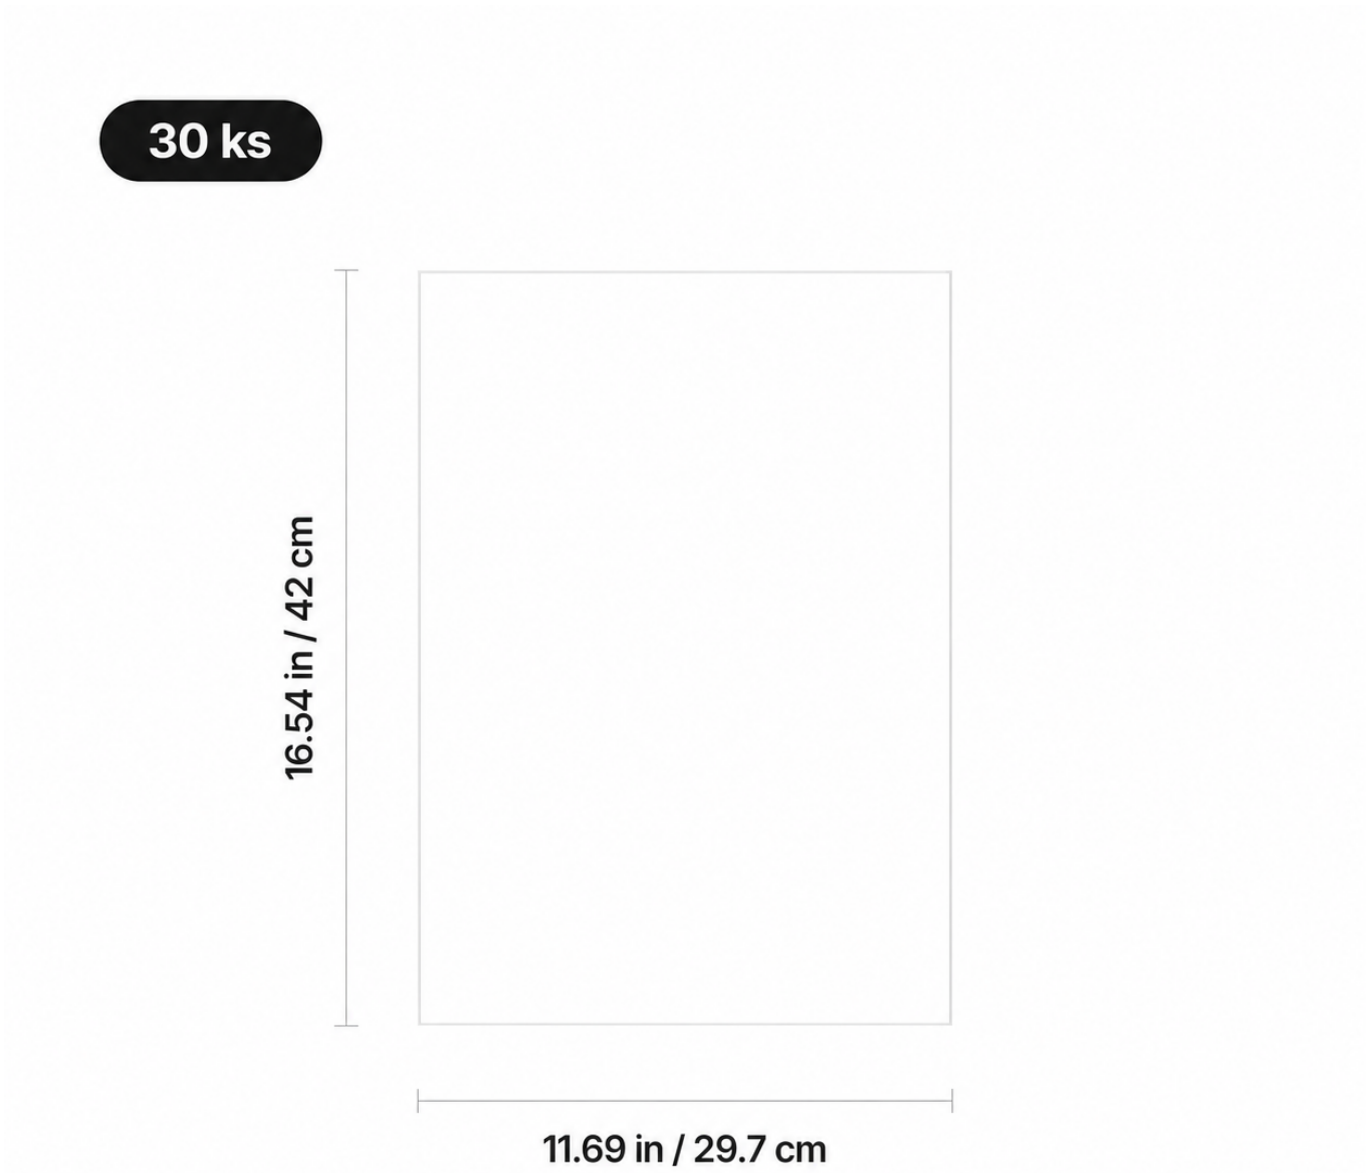

Úloha jednotlivých fólií

Na fólii A se tiskne. Fólie na odstranění přebytečného lepidla zbaví lepidla okolí motivu. Tato samolepicí přenosová fólie se nanáší na hotový motiv a přenáší ho na předmět. Pro běžné samolepky se používá standardní fólie B. Tepelný přenos DTF na textil vyžaduje jiný typ fólie.



Kompatibilita a vybavení

Fólie je určena pro **xTool O1 s UV tiskovou hlavou** v konfiguraci Single UV, Dual UV nebo UV & DT. Postup vyžaduje **laminátor xTool LM1**, archovou fólii A a fólii na odstranění přebytečného lepidla. Metalický efekt navíc vyžaduje vhodnou fólii pro ražbu za tepla.

Nabídka zahrnuje pouze 30 archů přenosové fólie. Tiskárna, laminátor, fólie A, fólie na odstranění lepidla, metalická fólie a nástroje se pořizují samostatně.

Postup pro samolepky s metalickým efektem



1. **Tisk na fólii A.** Lak naneste jen tam, kde má být kovový efekt. Metalická fólie přilne k potištěným místům.
2. **Odstranění přebytečného lepidla.** Vložte fólii A potiskem nahoru, přitlačte fólii na odstranění lepidla, ořízněte ji a sloupněte. Tím odstraníte lepidlo mimo motiv.
3. **Vložení metalické fólie.** Vyjměte fólii na odstranění lepidla a vložte metalickou fólii pro ražbu za tepla do laminátoru LM1.
4. **Ražba za tepla.** Nechte motiv projít laminátorem potiskem nahoru, aby se fólie přitlačila po celé ploše motivu. Nechte vychladnout a fólii pomalu sloupněte.
5. **Nanesení přenosové fólie.** Zastřihněte ji na velikost motivu, sejměte ochranný papír a zarovnejte fólii s metalickým potiskem. Vyhlaďte stěrkou nebo použijte laminátor podle návodu k LM1.
6. **Vystřižení a nalepení.** Oddělte motivy, sloupněte fólii A, přiložte motiv k čistému, suchému povrchu a přitlačte stěrkou. Nakonec sejměte přenosovou fólii.

Důležité poznámky

- Před ražbou odstraňte přebytečné lepidlo, jinak může metalická fólie přilnout k celé ploše.
- Před sloupnutím nechte fólii vychladnout, aby se kovová vrstva neodlepila.
- Nejprve proveďte zkoušku. Nízká teplota nebo vysoká rychlost může způsobit slabé nebo nerovnoměrné pokrytí či drobné otvory v metalické vrstvě.

Chraňte fólii a podklad před prachem a nečistotami. Před sérií vyzkoušejte postup na vybraném materiálu. Přesné nastavení a pořadí kroků zvolte podle návodu k požadovanému efektu.

- Návod na výrobu samolepek UV DTF s odstraněným přebytečným lepidlem
- Postup výroby samolepek UV DTF s metalickým efektem
- Materiály a kompatibilita konfigurací xTool O1